



1

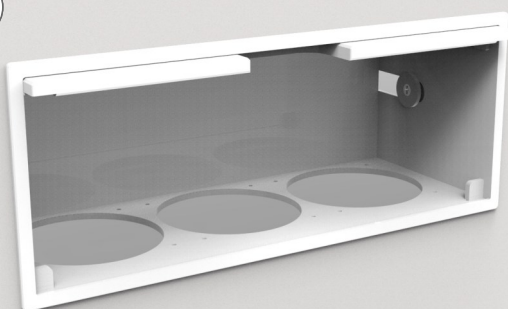

INBOX in GK Wand verbaut

2

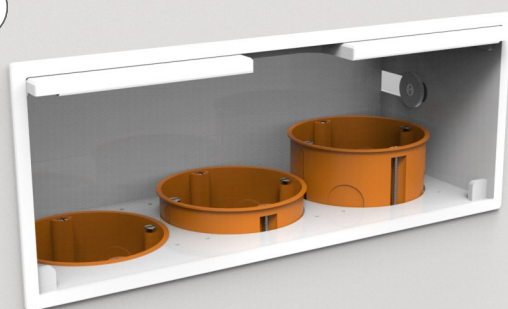


Unterputzdosen werden eingesetzt

3



Steckdosen werden verkabelt und mithilfe der mitgelieferten Schrauben & Schraubwerkzeug befestigt

4

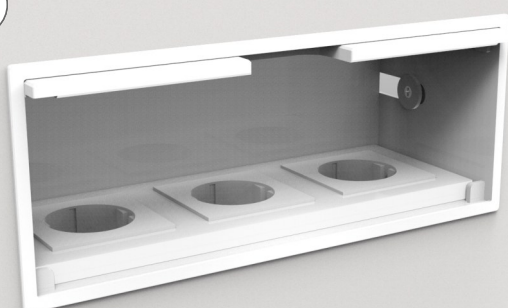

Die Steckdosenblenden werden montiert